INAX

保証書付
（別添）

大型気泡浴槽

スカンジスパ

JCN-2(3)　JLN-2(3)　JHN-2(3)　JQN-2(3)
JCG-2(3)　JLG-2(3)　JHG-2(3)　JQG-2(3)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書を
お渡しください。

もくじ

特長…… 1
各部の名称…… 3
安全のため必ずお守りください…… 5
故障を起こさないためにお守りください… 8
入浴者にお知らせしていただきたいこと… 9
ご使用方法…… 12
お手入れ…… 13
• 浴槽…… 13
• スキマー口…… 13
• グレーチング…… 14
• 水中ライトのランプ交換…… 17
• 水中ライトの保守点検…… 18
故障かなと思ったら…… 20
アフターサービスについて…… 21
仕様…… 22

特　長

ヨーロッパ生まれの“スカンジスパ”は、高級感あふれるデザインやジェット・エアーブローの機能により、リゾート気分が満喫でき、真のリラクゼーションを提供する大型気泡浴槽です。

信頼性の高いFRA浴槽

スカンジスパはFRA（アクリル+FRP）製であり、耐水性能が高く、優れた光沢や肌触りを保ちます。
また、紫外線に強いため、変色しにくくなっています。（グレーチング部はFRP製）

ヨーロッパ生まれの優雅なデザイン

浴槽本体はスカンジアクアライン社（デンマーク）のものを使用。優雅でしかも入浴し易いデザインとなっています。

美しさを表現する水中ライト（オプション）

オプションの水中ライトはエアーブローとのコンビにより、浴槽を独特な美しさで包みこみ、ゆったりとした気分を楽しめます。（ただし専用の気泡ユニット、もしくは電源ユニットが必要です。）

全身をやさしく包むジェット&エアーブロー

浴槽側面からジェット、底面からエアーブローを噴射して、全身を心地よくマッサージしてくれます。

体の芯から温まる温熱作用

お湯が常に動いていることで、通常の入浴より湯温を高く感じる温熱作用があるので、体の芯まで温まります。
また気泡の効果により、疲れをほぐしてくれます。

髪の毛を巻き込みにくい吸水口

吸水口には網目の細かいカバーが付いており、髪の毛が絡みにくい構造になっています。

各部の名称

■グレーチング無し

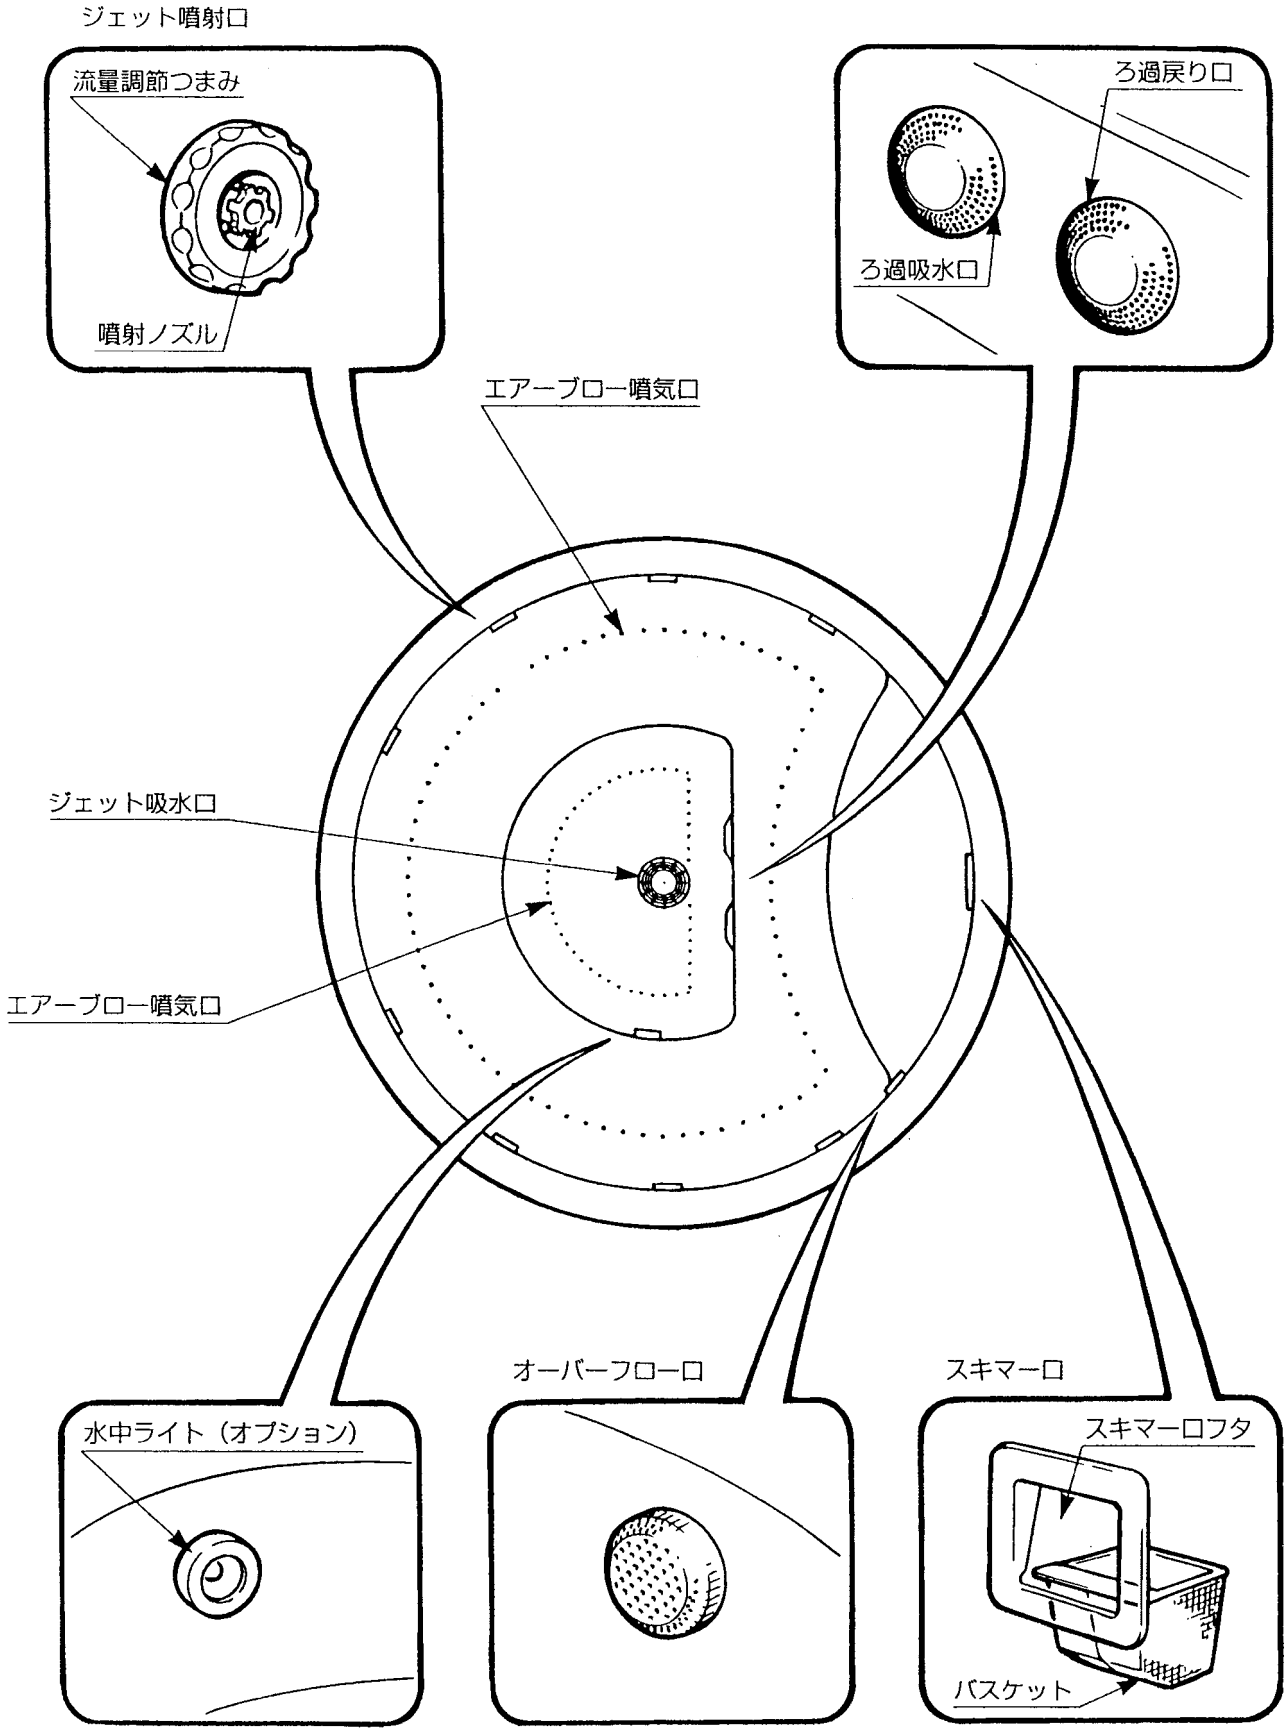

■グレーチング付

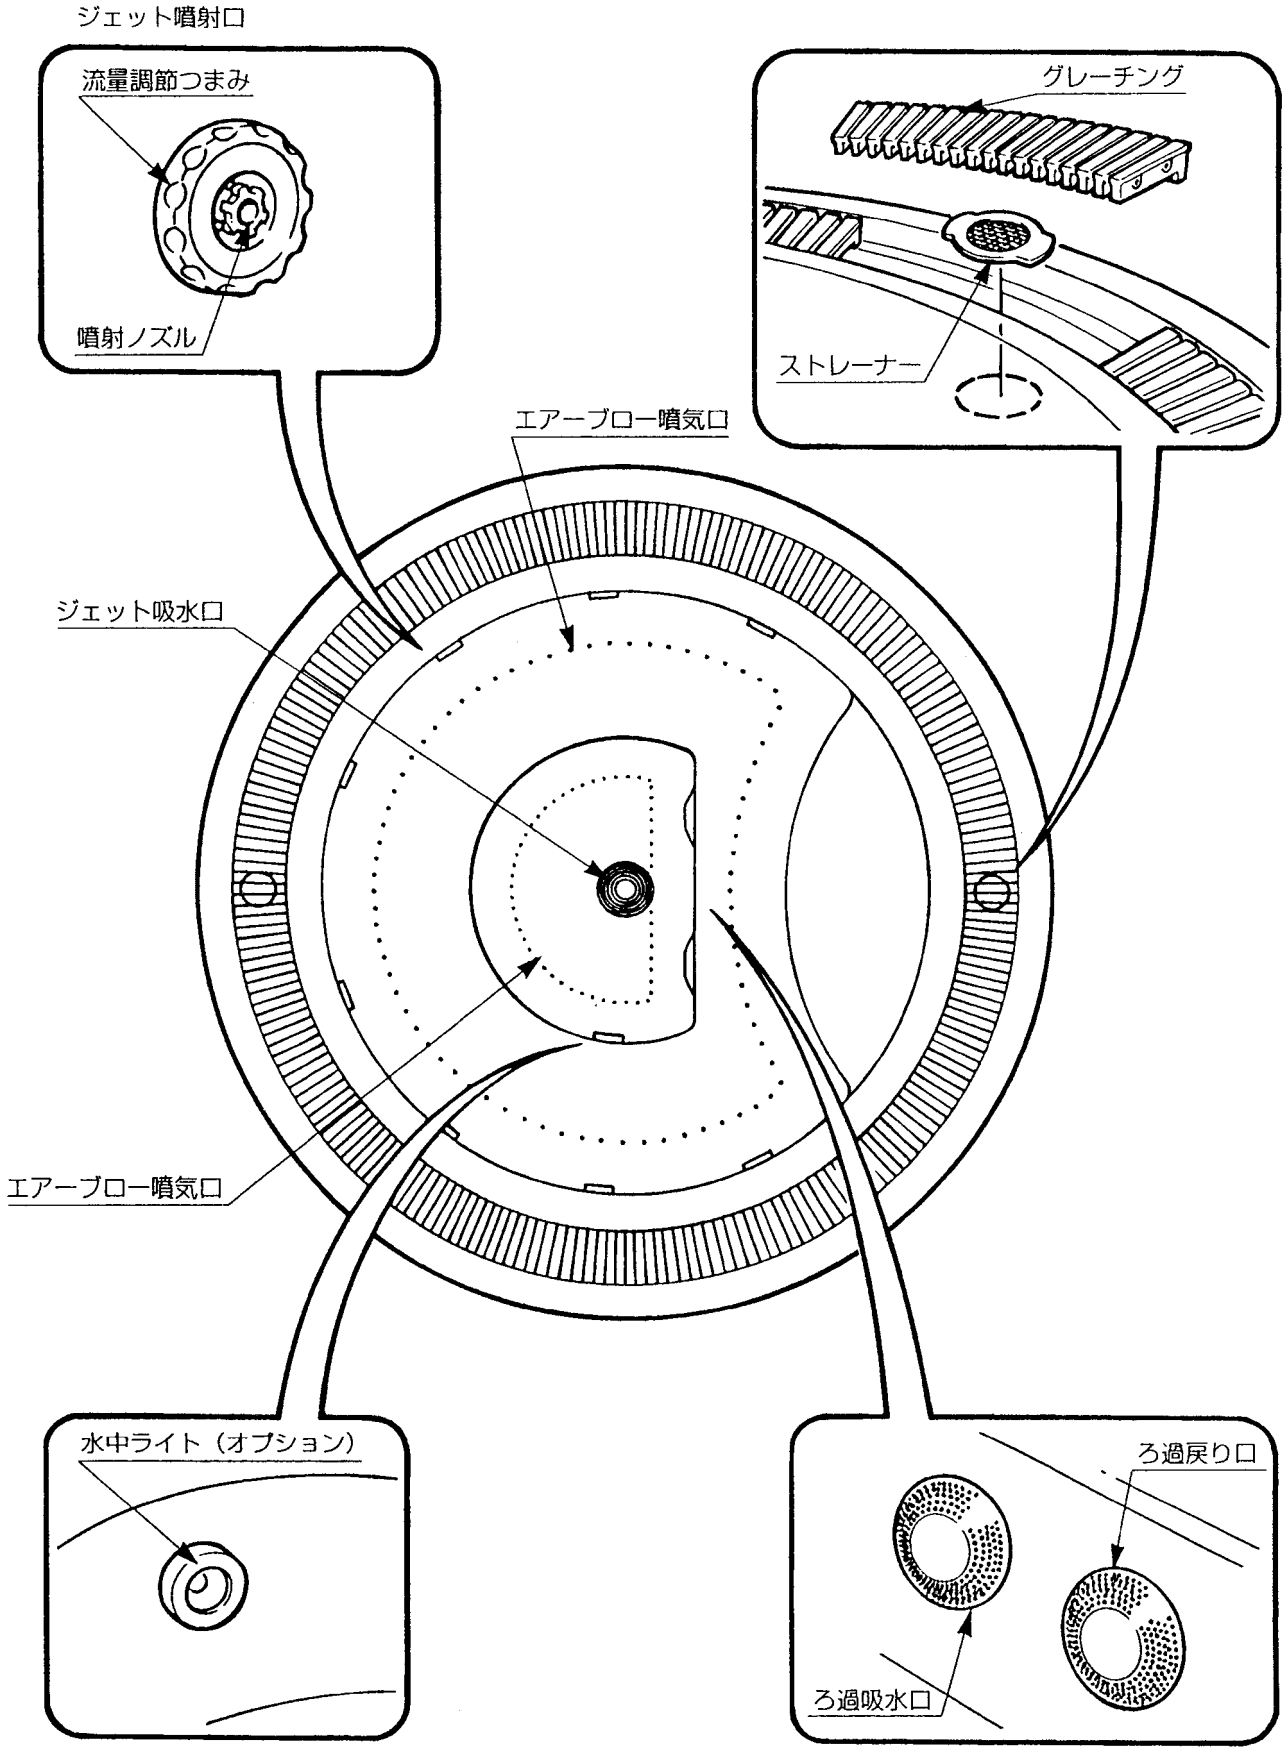
ジェット噴射口
流量調節つまみ
噴射ノズル
グレーチング
ストレーナー
エアーブロー噴気口
ジェット吸水口
エアーブロー噴気口
水中ライト（オプション）
ろ過戻り口
ろ過吸水口

安全のため必ずお守りください

ここではお客様が浴槽を安全にご使用していただくために、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項をあげさせていただきます。
ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※温水ボイラー・気泡装置・ろ過装置等付帯する機器や部品を使用する場合は、各々の機器や部品の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。

用語および記号の説明

⚠ **警告** …… 「取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険な状態が生じる可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… 「取扱いを誤ると、傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じる可能性が想定される」内容です。

⚠ …… 気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… 行ってはいけない「禁止」の内容です。

…… 分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

…… 必ずアースを接続していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

温水ボイラー・気泡装置・ろ過装置等付帯する機器や部品を使用する場合は、各々の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。
※取扱いを誤ると**故障・ショートや感電・火災等思わぬ事故の恐れ**があります。

吸水口カバーを外して使用しないでください。
※入浴されている方の髪の毛や身体が吸い寄せられ、**おぼれたりケガをする恐れ**があります。

浴室内には電気製品を持ち込まないでください。
※**感電の恐れ**があります。

ジェット入気口やエアーブロー入気口が設置されている場所で、排気ガス等の有害なガスを発生させないでください。
※入浴されている方が**ガス中毒になる恐れ**があります。

当社指定の取扱店以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※**器具の破損や漏水の恐れ**があります。また、水中ライト付きの場合は、**故障・ショートや感電・火災の恐れ**があります。
故障と思われる場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社やお客さま相談室等へご相談ください。

⚠ 警告

気泡装置・ろ過装置等付帯設備のアース工事が行われていることを確認してください。（アース工事については、各付帯設備の取扱説明書を参照してください。）
※アース工事が行われていないと、故障や漏電のときに**感電する恐れ**があります。
行われていない場合やご不明な点がある場合は、お求めの取扱店にお問い合わせください。

〔水中ライトを設置されている場合〕
水中ライトが電気設備技術基準第247条および内線規定640節に従った専用の電源装置（当社気泡ユニットまたは電源ユニット）に接続されていることを確認してください。
※故障や漏電のときに**感電する恐れ**があります。
接続されていない場合やご不明な点がある場合は、お求めの取扱店にお問い合わせください。

〔水中ライトを設置されている場合〕
電気設備技術基準第247条および内線規定640節に従って、水中ライトのアース工事（特別第3種接地工事）、水中ライト用電源装置のアース工事（第1種接地工事、第3種接地工事）が行われていることを確認してください。
※アース工事が行われていないと、故障や漏電のときに**感電する恐れ**があります。
行われていない場合やご不明な点がある場合は、お求めの取扱店にお問い合わせください。

〔水中ライトを設置されている場合〕
入浴剤や温泉水、塩水を使用しないでください。
※**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

〔水中ライトを設置されている場合〕
水中ライトは、必ず浴槽水がある状態で点灯してください。
※ライトが高温になり、**ヤケドをしたり**、パッキンが劣化して漏水し、**感電する恐れ**があります。またランプが破裂して**ケガをする恐れ**があります。

〔水中ライトを設置されている場合〕
水中ライトは半年に一度、保守点検をしてください。
※保守点検を怠ると、**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

〔水中ライトを設置されている場合〕
異常時（器具内浸水等）には、速やかに電源を「OFF」にしてください。
※**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。
お求めの取扱店または当社支社やお客さま相談室等にお問い合わせください。

〔水中ライトを設置されている場合〕
ランプ交換や器具の保守点検の際は、必ず電源を「OFF」にしてから行ってください。
※**感電する恐れ**があります。

〔水中ライトを設置されている場合〕
ランプ交換や器具の保守点検の際は以下のことを守ってください。
- ガラスおよびランプの着脱は両手で静かに扱い、確実に取り付けてください。
- ゴムパッキンは必ず新品に交換してください。
- 取付ねじはしっかりと締め付けてください。

※**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

⚠ 警告

〔水中ライトを設置されている場合〕
浴槽を清掃する場合は、水中ライトのガラスを強打しないでください。
※水中ライトのガラスが破損して**ケガをしたり、感電する恐れ**があります。

〔水中ライトを設置されている場合〕
器具のすき間に異物（金属類等）を差し込まないでください。
※**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

〔水中ライトを設置されている場合〕
ランプ交換や器具の保守点検などで、無理に器具を回転させたり、引っぱったり、振動や衝撃を加えないでください。
※器具が破損して**ケガをしたり、故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

⚠ 注意

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。
※**ケガをする恐れ**があります。
ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お求めの取扱店へご相談ください。

入浴剤や温泉水、塩水を使用しないでください。
※配管部などを傷め、**漏水や機能不良の原因**となります。

浴槽回りの目地やコーキングが切れたり、浮いたまま使用しないでください。
※**漏水の原因**となります。

〔水中ライトを設置されている場合〕
ランプ交換や器具の保守点検の際、ガラスは慎重に取り扱ってください。
※ガラスは割れやすいので、破損して**ケガをする恐れ**があります。

45℃以上の熱めのお湯を入れないでください。
※耐熱温度は45℃ですから、**浴槽が変形・変色したり、破損して漏水する恐れ**があります。

浴室内には花びん等、割れやすいものを置かないでください。
※割れて**ケガをしたり、浴槽が破損する恐れ**があります。

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取剤やその他薬品類は、容器等に記載の注意表示に従って正しく使用してください。
※使い方を誤ると**人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因**になることがあります。

凍結の恐れがある場合は、必ず浴槽のお湯を全て排水してください。
※浴槽の配管が破損して**漏水したり、浴槽をキズつける恐れ**があります。

故障を起こさないためにお守りください

熱めのお湯（45℃以上）を入れないでください。
※**浴槽が変形・変色したり、破損する場合**があります。

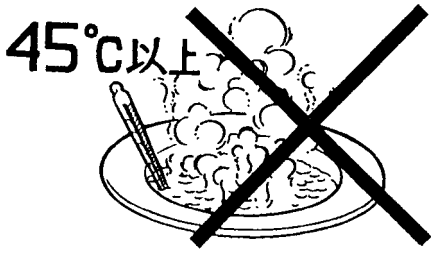

入浴剤や温泉水、塩水を使用しないでください。
※**金具や浴槽表面を変色させたり、寿命を短くする場合**があります。

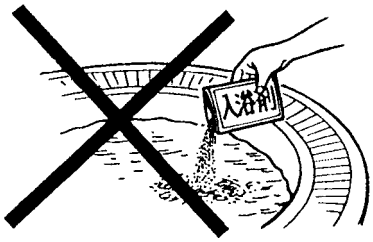

お手入れの際、次のものは使用しないでください。
- ●酸性・アルカリ性の薬品類。
- ●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール・漂白剤または塩酸等の薬品や油類。
- ●クレンザー・磨き粉およびサンドペーパー等粒子の粗い研磨剤やタワシ。

※光沢を失わせ**キズをつけたり、変色等の原因**になります。

凍結の恐れがあるような冬期の夜間には、必ず浴槽のお湯を全て排水してください。
※**浴槽をキズつける場合**があります。

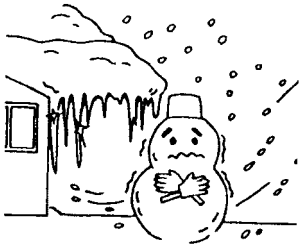

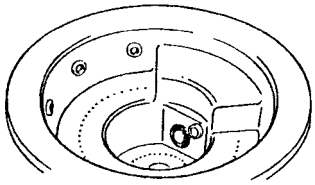

ヘアピンなどのさびやすいものは浴槽内に放置せず、取り除いてください。
※そのまま放置しておくともらいさびにより、**浴槽が変色する場合**があります。

■水中ライト（オプション）のご注意

水中ライトは、必ず浴槽水がある状態で点灯してください。
※空気中での点灯は**浴槽を傷め、ランプが破裂したり、水中ライトのパッキンが劣化する場合**があります。

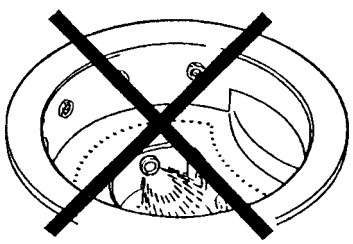

浴槽を清掃する場合は水中ライトのガラスを強打しないようにしてください。
※**ガラスがキズついたり、破損する場合**があります。

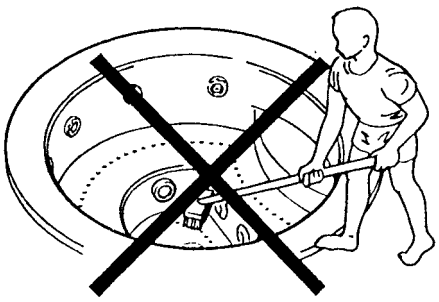

入浴者にお知らせしていただきたいこと

■安全のためにお守りください

安全に使用していただくため、管理される方は入浴される方に次のことをお守りいただくよう、お伝えください。
また、安全に使用していただくために、ご使用になられる気泡装置、ろ過装置等の取扱説明書も併せてよくお読みになり、注意事項を入浴される方に説明してください。

⚠ 警告

小さなお子様やお年寄り、お体の不自由な方だけで入浴しないでください。
必ず保護者の方が介助しながら入浴してください。
※**おぼれたり、ヤケドやケガをする恐れ**があります。

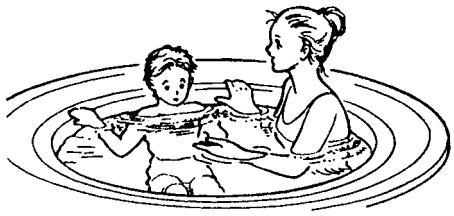

浴槽中心部は深くなっていますが、もぐらないでください。
※吸水口に髪の毛や身体が吸い寄せられ、**おぼれたりケガをする恐れ**があります。

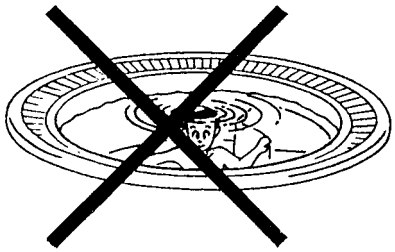

小さなお子様を浴室内で遊ばせないでください。
※**おぼれたり、ヤケドやケガをする恐れ**があります。

次の方は入浴しないでください。
- 泥酔された方。
- 睡眠薬を使用された方。
- 妊娠されている方。
- 心臓疾患のある方や持病のある方。
- 肝臓病、脳内出血、心筋梗塞、極度な貧血の方。
- 体調の悪い方。
- 乳幼児。

※**気分が悪くなったり、体調が悪化する恐れ**があります。
※転倒して**おぼれたり、ケガをする恐れ**があります。

長い髪の方は束ねてから入浴してください。
※吸水口に髪の毛や身体が吸い寄せられ、**おぼれたりケガをする恐れ**があります。

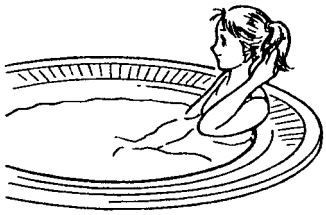

吸水口・戻り口のカバーに足をかけたり、けったりしないでください。
※破損して**ケガをしたり、故障する恐れ**があります。

浴室内には電気製品を持ち込まないでください。
※**感電の恐れ**があります。

⚠ 警告

浴槽へ入る際は足元に注意し、ステップからお入りください。
※転倒し、**おぼれたりケガをする恐れ**があります。

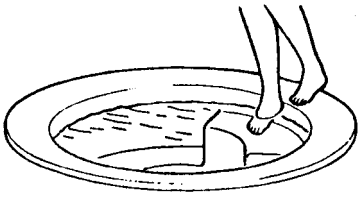

ジェットの気泡を顔に直接当てないでください。
※目や耳に**炎症をおこしたり**、目に異物が混入した場合は**失明する恐れ**があります。

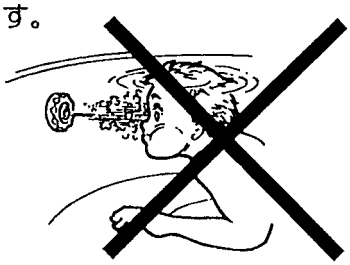

⚠ 注意

ゆっくりした動作を心がけ、滑らないように気を付けてください。
※滑って転倒し、**ケガをする恐れ**があります。

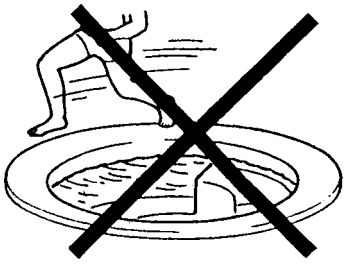

浴槽をけったり、重いものや硬いものを落したり、ぶつけたりするなど強い衝撃を与えないでください。
※浴槽が破損して**ケガをしたり、漏水の原因**となります。

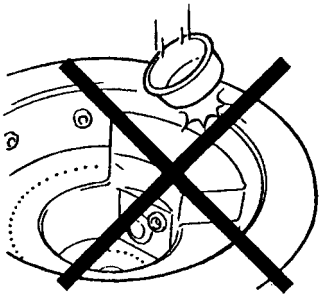

時計、メガネなどは外してから入浴してください。
※**人をキズつけたり、落した場合に人をキズつける恐れ**があります。

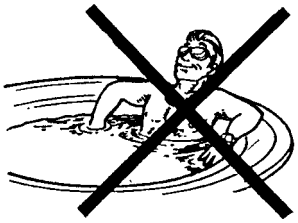

入浴前には必ず湯温を確かめてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

浴槽へ飛び降りたりしないでください。
※**滑ったり**、浴槽が破損して**ケガをする恐れ**があります。

⚠ 注意

シャンプーや石けん類を容器からこぼれたままにしないでください。
※滑って**ケガをする恐れ**があります。

ジェットを身体の同じ部分に当て続けないでください。
※かゆくなることがあります。

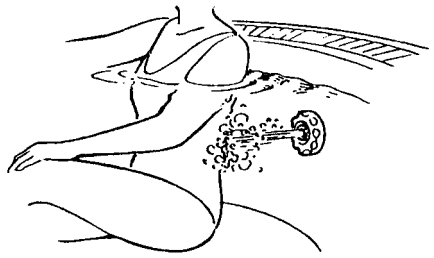

10分以上の入浴をしないでください。
※長時間使用すると、**心臓に負担をかける恐れ**があります。

（水中ライトをご使用の場合）
水中ライトは点灯時に熱くなりますので、触り続けないでください。
※長時間触り続けると**低温ヤケドをする恐れ**があります。

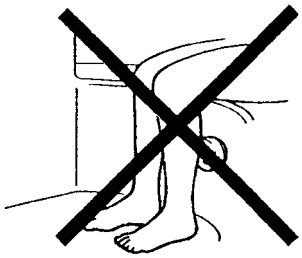

■故障を起こさないためにお守りください

故障を起こさないため、管理される方は入浴される方に次のことをお守りいただくよう、お伝えください。

吸水口、噴射口をタオルや手足などでふさがないでください。
※**故障する場合**があります。

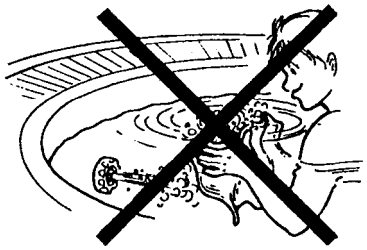

浴槽をけったり、硬いものを落したり、ぶつけたりするなど強い衝撃を与えないでください。
※**キズついたり破損する場合**があります。

シャンプーや石けん類を容器からこぼれたままにしないでください。
※**変色したり、シミになる原因**となります。

浴槽内で石けんのご使用はおやめください。
※多量の泡が発生して**故障する場合**があります。

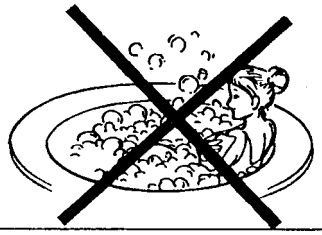

浴槽へ飛び降りたりしないでください。
※**浴槽が破損する場合**があります。

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**コゲ痕が付いたり、変色する原因**となります。

浴槽内にタオルや玩具類を持ち込まないでください。
※吸水口に異物が吸い寄せられ、**故障する場合**があります。

ご使用方法

1．浴槽への給湯

グレーチングやスキマー口（グレーチング無し）を水位の目安として、給水・給湯します。

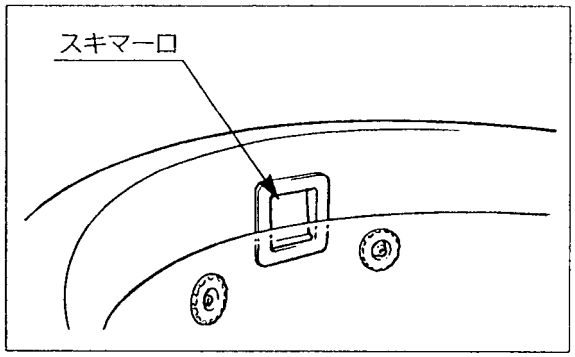

ワンポイント

ジェット・エアーブローを出しながらの入浴は36～38℃の湯温が快適です。

⚠ 注意

45℃以上の熱めのお湯を入れないでください。
※耐熱温度は45℃ですから、**浴槽が変形・変色したり、破損して漏水する恐れ**があります。

2．ジェット噴流の調節

各噴射口ノズルの周りにある流量調節つまみを回すことにより、そのノズルのジェット噴流の強さを調節できます。
ジェット噴流は時計方向に回せば「弱く」、反時計方向に回せば「強く」なります。

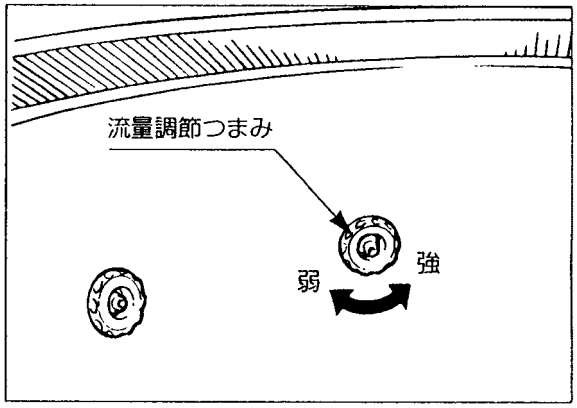

3．ジェット噴射ノズルの方向調節

噴射ノズルは方向を変えることができます。
噴射ノズル先端をお好みの方向に向けてください。

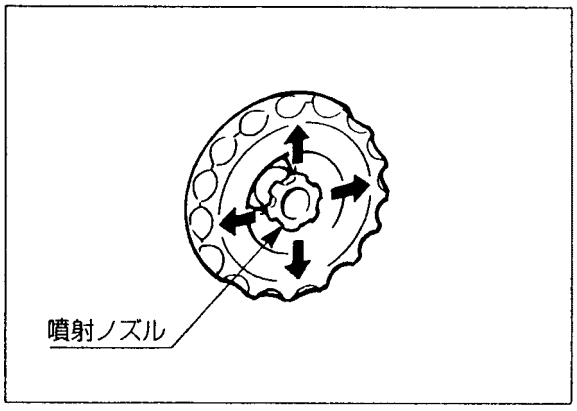

お手入れ

■浴槽

浴槽は浴室用中性洗剤を柔らかいスポンジか、柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。

ご注意 強酸、強アルカリ性の薬品、ベンジン、シンナー、クレンザーなどや、たわしの使用はおやめください。
※浴槽をキズつける場合があります。

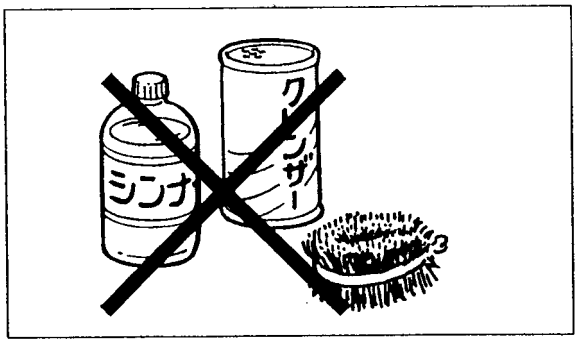

ジェット吸水口、ろ過吸水口やろ過戻り口の網は目詰まりが起きないように、歯ブラシなどを使用して清掃してください。

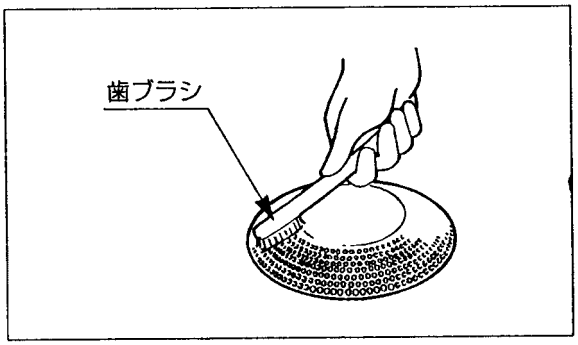

■スキマー口

●バスケットの清掃

スキマー口にはバスケットが取り付けられています。利用者数にもよりますが、１週間に１度ぐらいを目安として、定期的に清掃してください。

(1)スキマー口フタを針金などを使用して手前に引き、奥にあるバスケットを取り出します。
(2)バスケットに付いているゴミを水洗いして取り除きます。
(3)バスケットを元の位置におさめます。

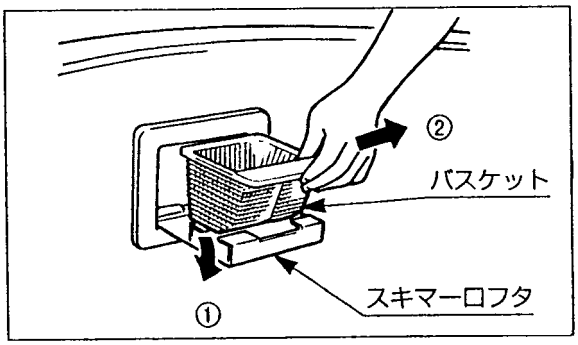

●スキマー口フタの脱着

スキマー口フタは簡単に取り外すことができます。フタ本体や、スキマー口の奥など手入れしにくい場所を清掃するとき取り外してください。

(1)スキマー口フタを手前に引きます。
(2)ヒンジ部にある2本のレバーを引き寄せ、フタを取り外します。

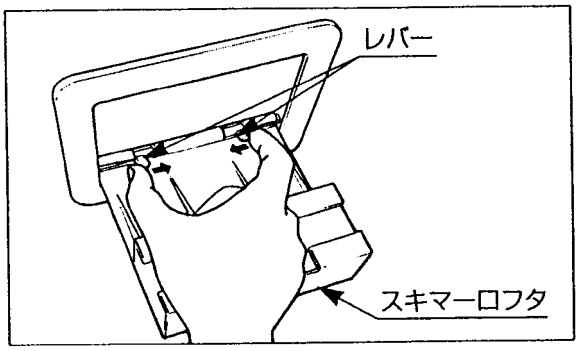

取付けは逆の手順です。

■グレーチング（グレーチング付の場合）

スカンジスパのグレーチングは取り外すことができます。溝の中に物を落したり、清掃したい場合は、下記の手順に従ってください。また、グレーチングは歯ブラシ等を使用して洗ってください。

〈ファミリーG（JCG-2(3)）の場合〉

●取外し

(1)各グレーチングの接続部を持ち上げて、接続を外します。
(2)グレーチングの内側を持ち上げてゆっくりと外します。

ご注意 グレーチングの外側中央部はピンで押さえられていますので、ご注意ください。
※無理に持ち上げようとすると**グレーチングが破損する場合**があります。

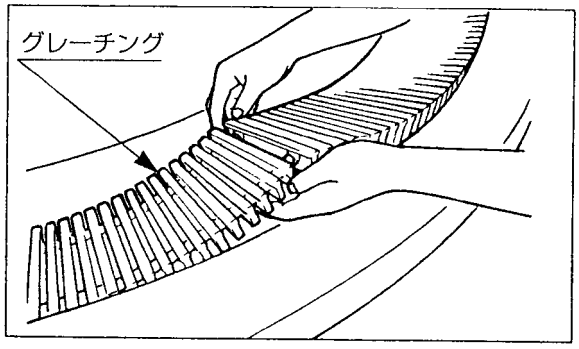

●取付け

グレーチングの外側中央部にあるピンを、浴槽側にあるピンの下に置きながらはめていきます。

ご注意 グレーチングは下図の位置へ番号順に取り付けてください。
※位置をまちがえると**取り付けることができなくなる場合**があります。

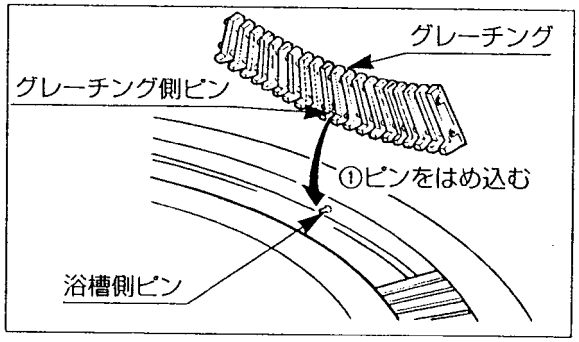

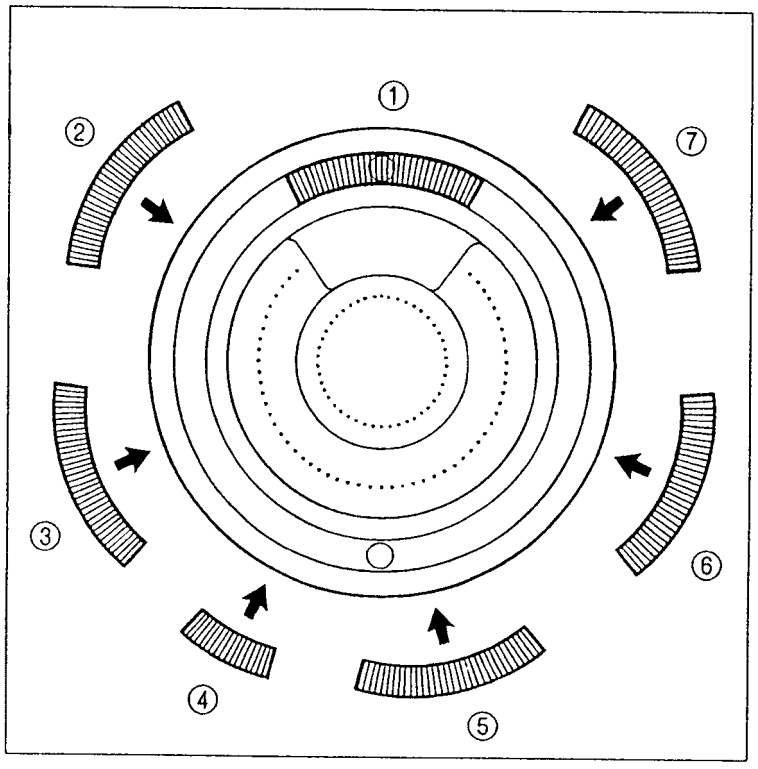

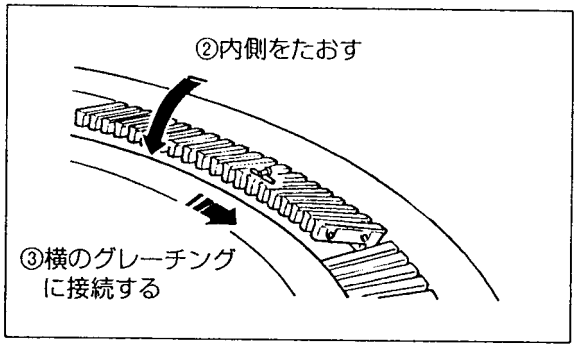

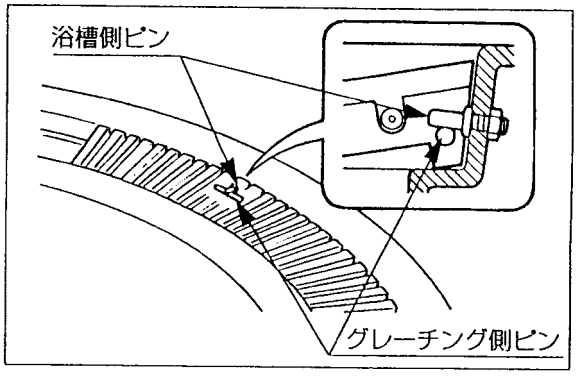

〈フロリダG（JLG-2(3)）の場合〉

●取外し

(1)各グレーチングの接続部を持ち上げて、接続を外します。
(2)グレーチングの内側を持ち上げてゆっくりと外します。

ご注意 グレーチングの外側中央部はピンで押さえられていますので、ご注意ください。
※無理に持ち上げようとすると**グレーチングが破損する場合**があります。

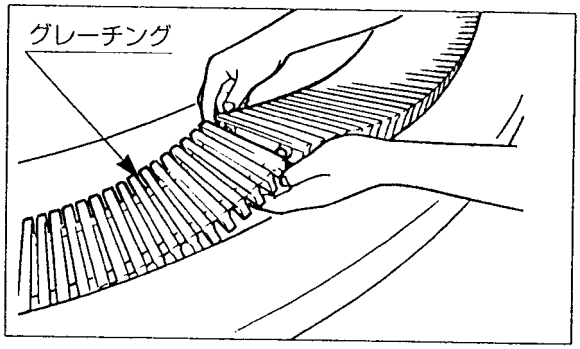

●取付け

グレーチングの外側中央部にあるピンを、浴槽側にあるピンの下に置きながらはめていきます。

ご注意 グレーチングは下図の位置へ番号順に取り付けてください。
※位置をまちがえると**取り付けることができなくなる場合**があります。

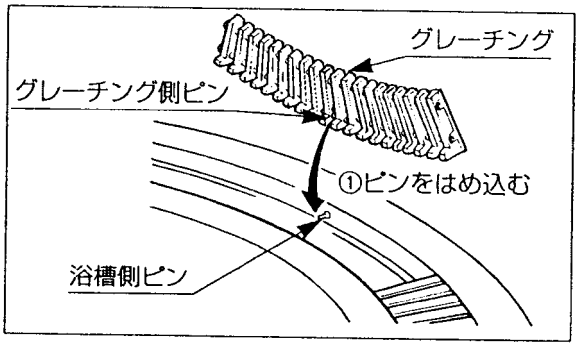

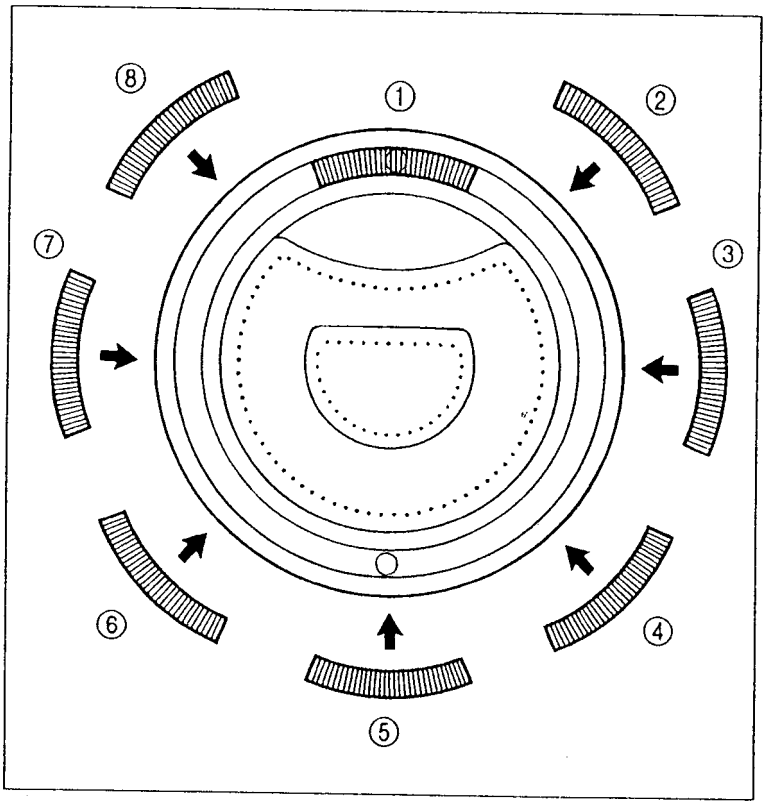

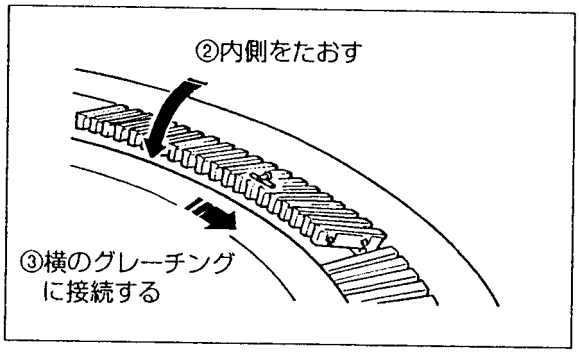

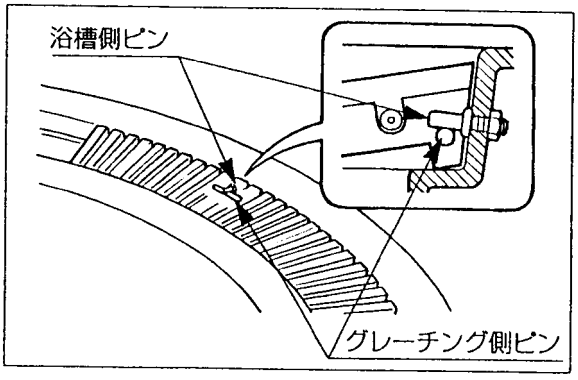

〈オーシャンG（JHG-2(3)）の場合〉

●取外し

グレーチングは持ち上げて取り外します。

●取付け

(1)グレーチングは角の①から番号順にはめます。
(2)角のグレーチングを持ち上げて、間にあるグレーチングをはめます。
番号のないグレーチングはどの位置にも配置できます。

ご注意 角のグレーチングは右図の位置へ番号順に取り付けてください。
※位置をまちがえると**取り付けることができなくなる場合**があります。

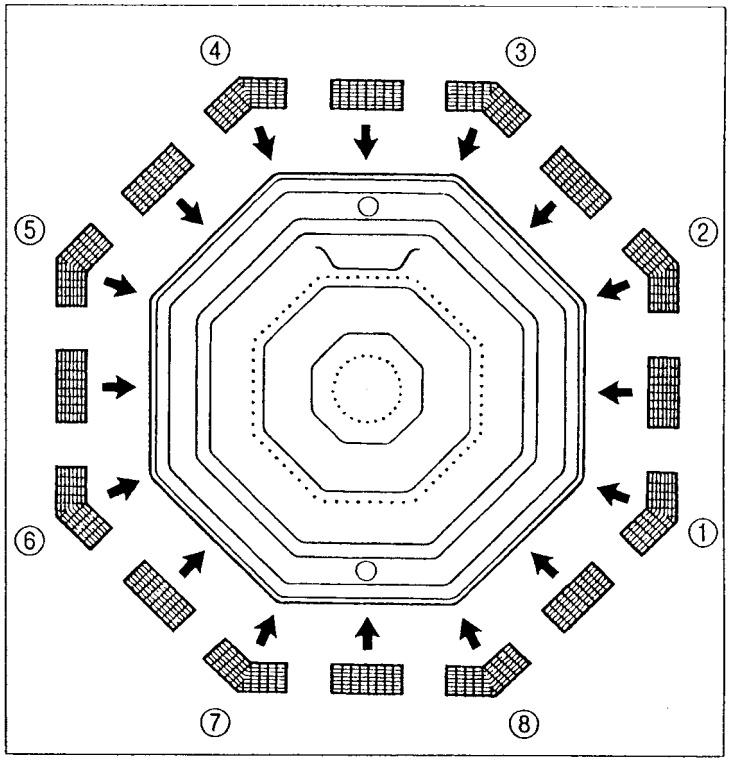

〈パーティG（JQG-2(3)）の場合〉

●取外し

グレーチングは持ち上げて取り外します。

●取付け

(1)グレーチングは角の①から番号順にはめます。
(2)角のグレーチングを持ち上げて、間にあるグレーチングをはめます。
番号のないグレーチングはどの位置にも配置できます。

ご注意 角のグレーチングは右図の位置へ番号順に取り付けてください。
※位置をまちがえると**取り付けることができなくなる場合**があります。

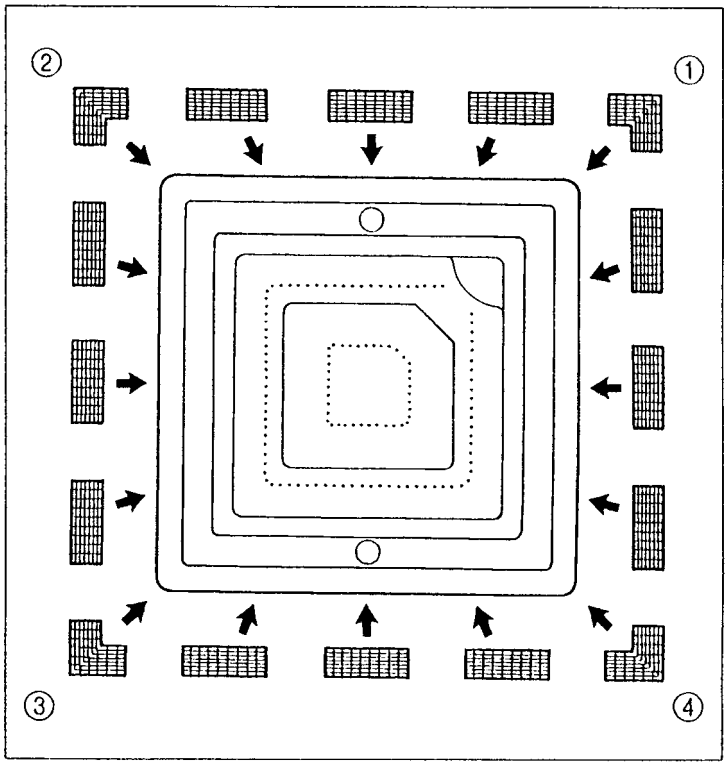

■水中ライト（オプション）のランプ交換

水中ライトのガラスが破損したり、ランプが切れた場合は下記の手順に従って交換してください。
交換される際は、お近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に発注してください。**またランプを交換する場合は、必ずゴムパッキン（細）（太）も同時に新品に交換してください。**
※ランプ、ゴムパッキン（細）（太）は消耗品です。

⚠ 警告

器具の保守点検などで、無理に器具を回転させたり、引っぱったり、振動や衝撃を加えないでください。
※器具が破損して**ケガをしたり、故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

使用ランプ：GX5.3ダイクロイックミラーランプ
12V 50W×1（前面ガラスなし）

1. 水中ライトの電源を切ります。

⚠ 警告

ランプ交換や器具の保守点検の際は、必ず電源を「OFF」にしてから行ってください。
※感電する恐れがあります。

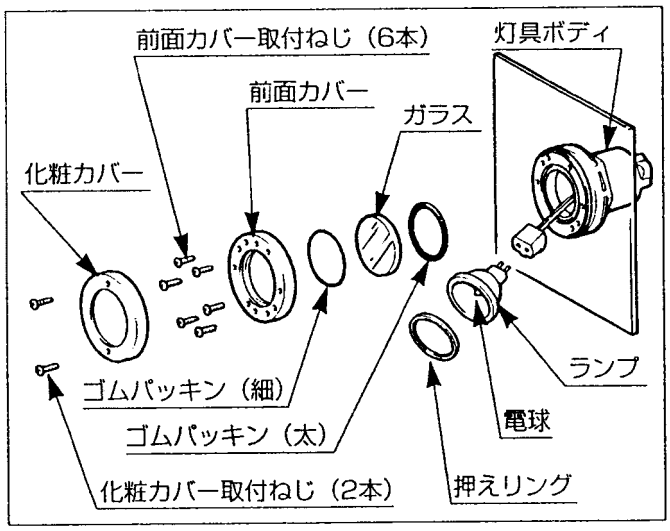

2. 浴槽内の水を抜きます。
3. 化粧カバー取付ねじ（2本）を外して、化粧カバーを取り外します。
4. 前面カバー取付ねじ（6本）を外して、前面カバー、ゴムパッキン（細）、ガラス、ゴムパッキン（太）の順で取り外します。

⚠ 警告

ガラスおよびランプの着脱は両手で静かに扱い、確実に取り付けてください。
※絶縁不良による**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

⚠ 注意

ランプ交換や器具の保守点検の際、ガラスは慎重に取り扱ってください。
※ガラスは割れやすいので、破損して**ケガをする恐れ**があります。

5. 押えリングを外してランプを引き出し、ランプを交換します。

ご注意

ランプ内の電球はハロゲン灯です。電球は手で直接触らないでください。
※手あかが付くと**電球が焼けたり、割れる場合**があります。
電球表面に汚れがある場合は、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。

6. 灯具ボディ内部を完全に乾燥させ、汚れ等があれば取り除きます。

ご注意 お手入れの際は、ガソリン・シンナー・ベンジン等の揮発物は使用しないでください。
※**変色したり、破損する場合**があります。
汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

7. 交換したランプの上に押えリングをのせます。
8. 灯具ボディの溝に新しいゴムパッキン（太）をはめ込みます。

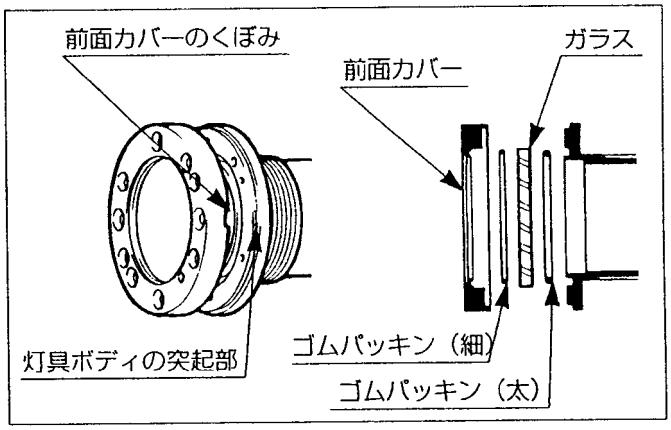

⚠ 警告
ゴムパッキン（太）（細）は、必ず新品に交換してください。
※古いパッキンをそのまま使うと、水中ライト内に水が入り、**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

9. 前面カバーの中に新しいゴムパッキン（細）とガラスを正しくはめ込み、前面カバー取付ねじ（6本）で取り付けます。

⚠ 警告
取付ねじはしっかりと締め付けてください。
※ゆるんでいると水中ライト内に水が入り、**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

ご注意 取り付ける際は、前面カバーのくぼみと灯具ボディの突起部を合わせてください。

10. 化粧カバー取付ねじ（2本）で化粧カバーを取り付けます。

■水中ライト（オプション）の保守点検

⚠ 警告
明るく安全に使用していただくために、水中ライトは半年に一度、保守点検をしてください。
※保守点検を怠ると、**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

1. 水中ライトの電源を「OFF」にします。

⚠ 警告
ランプ交換や器具の保守点検の際は、必ず電源を「OFF」にしてから行ってください。
※**感電する恐れ**があります。

2. 浴槽内の水を抜きます。
3. 水中ライトのねじや部品のゆるみ、損傷、脱落がないことを確認します。
   また、水中ライト内に水がたまったり、ガラス内面が水により曇っていないことを確認します。
4. 3で確認しにくい箇所は「水中ライトのランプ交換」（P.17参照）に従って、水中ライトを分解して確認します。

⚠ 警告

器具の保守点検などで、無理に器具を回転させたり、引っぱったり、振動や衝撃を加えないでください。
※器具が破損して**ケガをしたり、故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

ガラスおよびランプの着脱は両手で静かに扱い、確実に取り付けてください。
※絶縁不良による**故障・ショートや漏水・感電の恐れ**があります。

故障かなと思ったら

使用中に停止または通常と異なった状態になったときは、ただちに使用を中止してください。また、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　象	原　因	処　置
ジェット（噴射）スイッチを押しても噴流が出ない。	浴槽内にお湯が十分ない。	お湯を補給します。（12ページ参照）
	電源が入ってない。	電源を入れます。
	噴射用ポンプが故障している。	噴射用ポンプの取扱説明書を読んで処置してください。
噴流が弱い。	流量調節つまみが「弱」になっている。	流量調節つまみを「強」に設定します。（12ページ参照）
	噴射ノズルが詰まっている。	噴射ノズルに詰まっている異物を取り除きます。
	噴射ポンプが故障している。	噴射ポンプの取扱説明書を読んで処置してください。
ブロア（気泡）スイッチを押しても気泡が出ない。	電源が入ってない。	電源を入れます。
	エアーブロー噴気口が詰まっている。	エアーブロー噴気口を掃除して異物を取り除きます。
	ブロアモーターが故障している。	ブロアモーターの取扱説明書を読んで処置してください。
水中ライトが点灯しない。	電源が入ってない。	電源を入れます。
	ランプが切れている。	電源を切り、ランプを交換します。（17ページ参照）

上記以外の修理には特別な知識が必要です。必ず、お求めの販売店またはお近くの当社支社やお客さま相談室等にお問い合わせください。

⚠ 警告

当社指定の取扱店以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※**器具の破損や漏水の恐れ**があります。また、水中ライト付きの場合は、**故障・ショートや感電・火災の恐れ**があります。

アフターサービスについて

■この商品は保証書付です。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間は使用開始より1ヶ年、ただし現場への納入後2ヶ年を超えない範囲です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

■修理を依頼されるときは再度本書を読んでいただきご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの取扱店に修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番・使用開始年月日・現場納入年月日（保証書をご覧ください）
- 故障内容・故障の状況
- 訪問希望日

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

■浴槽本体のキズを修理された場合、補修後に色違いなどが起きる場合があります。ご了承ください。

■アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社やお客さま相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

仕様

品名	ファミリー	ファミリーG	フロリダ	フロリダG
品番	JCN-2(3)	JCG-2(3)	JLN-2(3)	JLG-2(3)
人数（人）	4	4	8	8
外形寸法（mm）	1710φ×1035H	2270φ×1080H	2245φ×1130H	2800φ×1175H
内形寸法（mm）	1510φ×890H	1510φ×890H	2000φ×935H	2000φ×935H
満水量（L）	830	1090	1400	1870
質量（kg）	65	110	130	195
ジェット噴射口（個）	8	8	8	8
エアーブロー噴気口（個）	58	58	97	97
グレーチング	無し	有り	無し	有り
ジェット吸水口	1	1	1	1
ろ過吸水口	1	1	1	1
ろ過戻り口	1	1	1	1
スキマー口	有り	無し	有り	無し
オーバーフロー口	有り	無し	有り	無し
エアー入気口	1	1	1	1

品名	オーシャン	オーシャンG	パーティ	パーティG
品番	JHN-2(3)	JHG-2(3)	JQN-2(3)	JQG-2(3)
人数（人）	7	7	8	8
外形寸法（mm）	2290×2290×1040H	2875×2875×1080H	1820×1820×1135H	2390×2390×1185H
内形寸法（mm）	2060×2060×885H	2060×2060×885H	1590×1590×960H	1590×1590×960H
満水量（L）	1000	1600	1325	1720
質量（kg）	130	195	110	185
ジェット噴射口（個）	8	8	8	8
エアーブロー噴気口（個）	96	96	87	87
グレーチング	無し	有り	無し	有り
ジェット吸水口	1	1	1	1
ろ過吸水口	1	1	1	4
ろ過戻り口	1	1	1	1
スキマー口	有り	無し	有り	無し
オーバーフロー口	有り	無し	有り	無し
エアー入気口	1	1	1	1

株式会社 INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-263-1710
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-668-1177	東関東支社	☎0286-37-3378
関越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-539-3500
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-471-1710	南九州支社	☎096-322-1794		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌―011-271-1710	青森―0177-74-2345	仙台―022-265-1710	郡山―0249-22-7503
水戸―0292-27-1718	高崎―0273-25-1257	宇都宮―0286-34-2133	大宮―048-651-1791
銀座―03-5250-6560	新宿L21―03-3340-1700	千葉―043-222-1701	横浜―045-242-9290
松本―0263-36-7410	岐阜―058-276-1711	静岡―054-251-1701	名古屋―052-201-1715
津―0592-26-1715	新潟―025-228-1701	金沢―0762-62-1701	京都―075-231-1716
奈良―0742-35-3894	大阪― 06-532-4001	神戸―078-361-6680	岡山―086-222-0155
徳島―0886-26-1703	松山―0899-31-5730	高松―0878-21-1782	広島―082-227-1701
松江―0852-31-6038	山口―08397-3-2424	福岡―092-471-1700	熊本―096-322-1894
鹿児島―0992-27-1755			

東京お客さま相談室――03-5381-1799　　名古屋お客さま相談室―052-201-1733

大阪お客さま相談室――06-539-3504

取扱店

GPB-0014(95080)